

MANUAL DEL PROPIETARIO- Favor de leer este instructivo antes de usar este equipo.

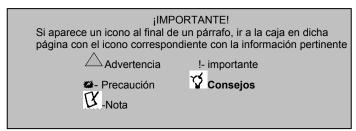

Gracias por comprar un Carnívoro de RadioShack. Construido en una escala 1/10, puede alcanzar velocidades de hasta 780 pies por minuto (238 metros). Las muy grandes ruedas de tu camión manejan lugares rugosos con facilidad.

Tu camión viene en dos frecuencias (27 MHz y 49 MHz), así que tu y tus amigos pueden manejar juntos. Revisa la caja para ver qué frecuencia tiene el tuyo.

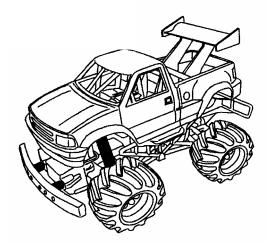

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Necesitas los siguientes artículos (no incluidos, disponibles en tu tienda RadioShack local o en línea en www.RadioShack.com) para encender tu Carnivoro

- Por lo menos un paquete de baterías recargables de 7.2 volts de niquel-cadmio (Ni-Cd) o un paquete de baterías de niquel- hidrido metálico (Ni-MH)
- Dos baterías de 9 volts para el receptor en el camión y el transmisor.
- Un cargador de paquete de baterías.



ADVERTENCIA A Desecha las baterías rápido y adecuadamente; no las quemes o las entierres


PRECAUCIÓN

- *Usa solo baterías nuevas del tamaño requerido y el tipo recomendado.
- *Si no planeas utilizar el vehículo por una semana o más, retira las baterías del transmisor y del vehículo. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.
- *Nunca dejes baterías muertas o débiles en el vehículo o el transmisor.
- *Usa solo el paquete de baterías y el cargador recomendados.

EN EL TRANSMISOR

Para el mejor desempeño y una vida más larga, te recomendamos una batería alcalina de RadioShack.

- 1. Presiona OPEN en la cubierta del compartimiento de baterías, desliza la cubierta en la dirección de las flechas para quitarla.
- 2. Coloca una batería en el compartimiento de las baterías como lo indican los símbolos de polaridad (+y-) marcados adentro.
- 3. Cierra la cubierta y asegúrala.



Cuando el rango del transmisor disminuye, reemplaza su baterías.

EN EL CARNÍVORO

Antes de usar el paquete de baterías de 7.2 volts, debes cargarlo usando un cargador de baterías. Sigue las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías.

ADVERTENCIA A
Nunca juegues con tu Carnívoro en
la Calle.

PRECAUCIÓN

- No cargues o recargues el paquete de baterías mientras esté en el vehículo.
- Después de que cargues o recargues el paquete de baterías(12 a 14 horas), desconéctalo del cargador.
 Si cargas en exceso el paquete de baterías, podrías dañarlo.
- No recargues un paquete de baterías inmediatamente después de usarlo (mientras esté caliente). Primero deja que se enfríe.
- Asegúrate de que los conectores y los cables de las baterías estén en su posición para que no toque ninguna de las partes que se mueven.
- Cuando desconectes el paquete de baterías del cargador, no jales los cables del conector. Podrías dañar el paquete de baterías.

!IMPORTANTE!

El Sello de Reciclaje de Baterías RBRC® certificado por EPA, sobre la batería de niquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack está participando voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando salen de servicio en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una conveniente alternativa para la colocación de las baterías de Ni-Cd usadas en la basura o en el depósito municipal de desperdicios, lo que puede ser ilegal en tu área. Por favor marca 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para mayor información sobre el reciclaje de baterías de Ni-Cd, prohibición de disposición / restricciones en tu área. La implicación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía para conservar el ambiente y nuestros recursos naturales.

- 1. Desliza el interruptor ON/OFF en el lado derecho del camión a OFF.
- 2. Quita el seguro del compartimiento de baterías de 9V en el fondo del camión en la dirección de las manecillas del reloj hasta que se detenga. Después levanta y quita la cubierta.
- 3. Coloca el paquete de baterías 9 V en el compartimiento arriba del listón como con el conector como indican los símbolos de polaridad marcados adentro (+ y -).
- 4. Vuelve a colocar la cubierta del compartimiento de baterías 9V y ciérrala en sentido de las manecillas del reloj para asegurarla.
- 5. Da vuelta al seguro en el compartimiento de baterías de 7.2 V después levanta y quita la cubierta.
- 6. Coloca la batería 7.2V en el compartimiento de tal manera que los cables del paquete deslicen por la ranura en el lado derecho del compartimiento.
- 7. Anexa el conector del paquete de baterías al conector correspondiente del vehículo. iNo lo fuerces! Solo entra de una manera.
- 8. Vuelve a colocar la cubierta del compartimiento de baterías de 7.2 V y ciérrala en sentido de las manecillas del reloj hasta que se detenga para asegurarla.

Cuando la operación del camión no sea correcta, reemplaza las baterías 9V del receptor. Cuando el camión se mueva lentamente o no se mueva, cambia el paquete de baterías 7.2 V o recárgalo de acuerdo con las instrucciones de la baterías del cargador de baterías. No recargues un paquete de baterías inmediatamente después de usarlo (mientras esté caliente). Permite que se enfríe primero.

#PRECAUCIÓN

Si el vehículo se atora debajo de un objeto, libera inmediatamente ambos botones en el transmisor, para rescatarlo

CONDUCIENDO EL CARNÍVORO

- 1. Desliza el interruptor ON/OFF en la parte derecha del camión a ON. 💇
- 2. Usa los manubrios del control del transmisor para conducir y dirigir al camión.

Manubrio de control Izquierdo

Empuja hacia delante para moverte adelante.

Jala hacia atrás para moverte atrás.

Sueltalo para detenerte.

Manubrio de control Derecho

Empuja hacia la derecha para dar la vuelta a la izquierdo

Empuja hacia la izquierda para dar la vuelta a la derecha.

Sueltalo para irte derecho

3. Cuando hayas terminado de jugar con tu camión, desliza el interruptor ON/OFF a OFF.

Tu Carnívoro tiene un sensor térmico integrado que apaga automáticamente el camión, si el motor se calienta demasiado. Cuando esto pase, el motor no se reiniciará hasta que este lo suficientemente frio, normalmente, unos cuantos segundos después.

♥ consejos útiles ♥

- Al correr tu camión continuamente durante periodos prolongados, se generan altos niveles de calor. El calor provocar desgaste y
 ruptura del motor. Para ayudar a mantener los niveles de calor bajo, cuando el paquete de baterías a de tu camión mueran, deja que el
 vehículo se enfríe por lo menos durante 10 minutos antes de instalar un nuevo paquete o baterías recién cargadas.
- Si el motor del camión corre pero no responde al transmisor, muévelo más cerca del camión y trata de nuevo.
- Si alguien usa un CB cerca, puede interferir con el control del camión. Si esto pasa, mueve el camión lejos del CB
- No puedes operar tu camión cerca de dispositivos con transmisores que usen la misma frecuencia que tu camión (27 o 49 MHz).
 Revisa la caja para ver qué frecuencia usa tu camión.
- Si el camión se mueve lentamente y apenas acabas de instalar un paquete de baterías completamente cargado, revisa el mecanismo de las ruedas buscando basura, polvo, cabellos o hilos,

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

Si el camión no camina en una línea derecha cuando liberas el manubrio de control derecho, ajusta el control de alineación de las ruedas en la parte de abajo del camión.

Desliza el control hacia L si el coche jala a la derecha, o hacia la R si el coche jala a la izquierda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Regulaciones de la FCC*. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo puede no provocar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera provocar operación indeseable.

Producto: Carnívoro
Modelo: 60-4328
Parte RadioShack
Responsable: 100 Throckmorton
Fort Worth TX 76102

Teléfono: 817-415-3200

LA FCC DESEA QUE SEPAS

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, consecuente con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar considerable protección contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinada apagando o encendiendo el equipo, se solicita al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente a aquel a dónde se conectó el equipo.
- Consulte a su tienda RadioShack local o un técnico experimentado en radio /TV para ayuda.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de usar tu camión.

Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobadas por RadioShack, pueden provocar interferencia e invalidar su autorización para operar el equipo.

CUIDADO

Conserva el camión seco; si se llegara a mojar, sécalo de inmediato. Utiliza y almacena el camión únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneja el camión con cuidado; no lo tires. Conserva el camión lejos del polvo y tierra, y límpiela con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si tu camión no opera como se supone, llévalo a tu tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modificas o intentas forzar los componentes internos de tu camión, puedes causar un mal funcionamiento y puedes invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo.

Características eléctricas:

Control remoto: 1 batería de 9 V cc

Carro: 1 batería de 9 Vcc y paquete de baterías recargables 7,2 V cc